

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

THE SHARPER IMAGE vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de un año a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. THE SHARPER IMAGE garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra bajo condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a distribuidores.

Para obtener servicio de garantía de los productos de Sharper Image, póngase en contacto con un representante de los consumidores las relaciones por teléfono al 1-888-856-6781 para obtener ayuda. Por favor, asegúrese de tener el número de modelo del producto disponible.

THE SHARPER IMAGE no autoriza a nadie, incluyendo, pero sin limitarse a, distribuidores, posteriores consumidores compradores del producto a un distribuidor, o compradores remotos, a obligar a THE SHARPER IMAGE de forma alguna más allá de las condiciones aqui establecidas. La garantia de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado a abuso, accidente, conexión de accesorios no autorizados, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energia/electricidad, cortes de energia, caida del producto, funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, descuido, vandalismo, condiciones climáticas, pérdida de uso en el

período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de THE SHARPER IMAGE.

Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en el país en el cual se compró el producto. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquél para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no están cubiertos baio esta carantía.

LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ MINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLICITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APITUDO NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. THE SHARPER IMAGE NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. BAJO NINGÚN CONCEPTO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O CAMBIO DE ALGUNA PIEZA O PIEZAS QUE SE HALLEN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. NO SE EFECTUARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, THE SHARPER IMAGE SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES EN VEZ DE REPARAR O CAMBIAR.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, embalados otra vez y/o abiertos y vueltos a cerrar, incluyendo entre otras cosas la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que estén reparados, cambiados, alterados o modificados sin el consentimiento previo explicito y por escrito de THE SHAPPER IMAGE.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un país a otro. Debido a las regulaciones de ciertos países, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso. Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visitenos en: www.siproducts.com

El nombre y logotipo de THE SHARPER IMAGE ® son marcas registradas.

Comercializado y distribuido por SI Products bajo licencia. ©The Sharper Image.

Todos los derechos reservados.

IR-FCR150



Sound Soother® Alarm Clock Radio



El manual en español empieza a la página 13

Warranty Information

EC-B150

year limited warranty

Centro de servicio de SI Products

1.888.856.6781

8:30a.m. – 7:00p.m. (EST) de lunes a viernes

Dirección de correo: SI Products Return Center 43155 W. Nine Mile Road Suite 3 Novi, MI 48375

correo electrónico: cservice@siproducts.com



Experience maximum relaxation.

Thank you for purchasing The Sharper Image® Sound Soother® Alarm Clock Radio. This product, along with the entire The Sharper Image® collection, connects innovation with cutting-edge design to provide you with years of dependability and enjoyment. End each day with the relaxing sounds of nature. Wake up refreshed to the gentle rhythms of your favorite soothing selection. Sleek in design, escape from everyday stress with the luxury of twenty digital soothing sounds.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately before cleaning.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children, invalids or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by SI Products; specifically any attachments not provided with the unit.

Caution: All servicing of this product must be performed by authorized SI Products Service Personnel only.

- Never operate this appliance if it has a damaged cord, plug, cable or housing. If it is not working properly, if it has been dropped or damaged, return it to SI Products Service Center for examination and repair.
- · Keep cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not carry this appliance by power cord or use cord as handle.
- To disconnect, remove plug from outlet.
- This appliance is designed for indoor use only. Only the remote sensor should be used outdoors.
- Only set on dry surfaces. Do not place on surface wet from water or cleaning

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Caution – Please read all instructions carefully before operating.

- Never leave the appliance unattended, especially if children are present.
- Never cover the appliance when it is in operation.
- This unit should not be used by children without adult supervision.
- Always keep the cord away from high temperature and fire.
- Do not lift, carry, hang, or pull the product by the power cord.
- If the adaptor sustains damage, you must stop using this product immediately and contact the SI Products Service Center. (See the warranty section for the HoMedics address)

3

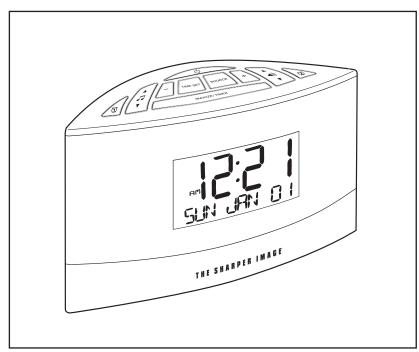


Fig. 1

Sound Soother® Features:

- 20 Digitally Recorded Sounds: Aviary, Brook, City, Dockside, Ebb Tide, Everglades, Fireside, Foghorns, Heartbeat, North Woods, Oceanside, Rain, Rainforest, Roadside, Steam Train, Summer Night, Surfs Up, Thunderstorm, White Noise, Wind Chimes.
- Easy-to-read illuminated LCD displays time & sound name
- Dual Alarm Clock for individual wake times
- Digital FM Radio
- Choice of three Alarm Wake Modes: Soothing Sounds, Beep Tone or Radio.
- Snooze automatically set for nine minutes for extended sleep
- Digital volume control adjusts the volume of your sound selection
- 2-pc speaker included (2.5" in diameter)
- Powered by 6V 300mA (120V input) AC/DC adaptor (included)
- Battery Back-Up: 3 AA batteries (not included)

Battery installation:

Alarm clock uses an AC adaptor (included) and 3 (three) AA batteries (not included).

The battery power is designed only to provide MEMORY BACK-UP for the clock and alarm settings. Three AA batteries (not included) should be inserted following the polarity marked in the battery compartment if memory back-up is desired (in the event of power outages or if the unit is unplugged). However, the time will not be illuminated on the clock display. As soon as the power supply returns, the display will indicate the correct time.

NOTE: Battery must be installed in order for clock memory back-up to operate. In the event of a power failure or disconnection, if the battery is not installed, the clock and alarm will need to be re-set when power is restored.

Battery Precautions

- Use only the size and type of batteries specified.
- When installing batteries, observe proper +/- polarities. Incorrect installation of battery may cause damage to the unit.
- Do not mix different types of batteries together (e.g., alkaline with carbon-zinc or old batteries with new ones).
- If the unit is not going to be used for a long period of time, remove batteries to prevent damage due to possible battery leakage.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

POWER:

Plug adapter into a 120V AC outlet and plug the receptacle end into the input jack on the back of the unit. Press the POWER $\mbox{\em 0}$ button (located center of top panel) to turn the unit on or off.

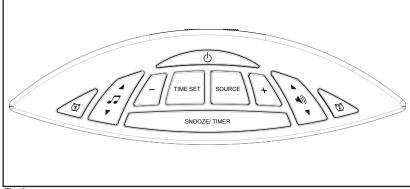


Fig. 2

Choosing the Sound Selection:

- 1. Press the POWER button.
- 2. Press the up arrow "A" on the MUSICAL NOTE "J" button for the next nature sound (short press). Press and hold to fast forward.
- 3. Press the down arrow "▼" on the MUSICAL NOTE "¬¬" button for previous nature sound (short press). Press and hold to reverse quickly. (Refer to Fig.2)

NOTE: The digital display should show the sound number with the respective sound name.

Volume Control:

- Press "A" on the volume button to increase the volume level.
- Press "▼" on the volume button to decrease the volume level.

Setting the Clock:

Press and hold the TIME SET button (for more than 3 seconds) and press "+" and "-" to "INCREASE" (+) and "DECREASE" (-) to the hour. Press the TIME SET button again to set the minutes and use the "+" and "-" to "INCREASE" (+) and "DECREASE" (-) the minutes.

Press the TIME SET button again to set the Year, Month and Day.

NOTE: As you toggle through the time AM/PM will automatically change on the digital display.

(Refer to Fig.2)

Setting and Using the Alarm:

For your convenience, two separate alarms may be set to accompany individual wake up times.

- (1) = "Alarm 1"
- (2) = "Alarm 2"

(Refer to Fig. 2)

Alarm 1:

The Alarm 1 icon "O" will appear next to the selected mode when alarm is set.

1. Press and hold the "O" button and use the "+" and "-"buttons to set the hour.

Note: AM and PM will automatically change on the display as you toggle through the hours.

- 2. Press the "10" button to confirm and change to the minute setting.
- 3. Press the "10" button to confirm and choose the alarm setting. Use the "+" and "-"buttons to toggle though Weekday, Weekend, and Everyday settings.
- 4. Press the "O" button to confirm and choose the Alarm mode. Use the "+" and "-"buttons to choose from Tone, Sounds and Radio.

Note: To wake to one of the nature sounds use the up and down arrows on the music button ""J" when you reach the sound option in the alarm mode section. Once the desired sound is chosen press the ""O" button to end the alarm setting process.

Note: When the alarm is set to wake to the radio it will play the last station it was set at.

Alarm 2:

The Alarm 2 icon "2" will appear next to the selected mode when alarm is set.

1. Press and hold the "O" button and use the "+" and "-" buttons to set the hour.

Note: AM and PM will automatically change on the display as you toggle through the hours.

- 2. Press the "2" button to confirm and change the minute setting.
- 3. Press the "2" button to confirm and choose the alarm setting. Use the "+" and "-"buttons to toggle though Weekday, Weekend, and Everyday settings.
- 4. Press the "O" Button to confirm and choose the Alarm mode. Use the "+" and "-"buttons to choose from Tone, Sounds and Radio.

Note: To wake to one of the nature sounds use the up and down arrows on the music button "J" when you reach the sound option in the alarm mode section. Once the desired sound is chosen press the "Q" button to end the alarm setting process.

Note: When the alarm is set to wake to the radio it will play the last station it was set at.

Snooze:

When the alarm sounds, press the SNOOZE/TIMER button to snooze. This will automatically activate snooze time for nine minutes. Press the POWER button to turn snooze off.

Timer:

When the power is on and you are listening to a nature sound, you may set a timer so the unit will automatically turn off.

- 1. Toggle through the SNOOZE/TIMER button until you find the time of your choice, 15, 30, 45 or 60 minutes.
- To cancel the timer, toggle through the SNOOZE/TIMER button until the LCD display shows "OFF" or press POWER.
 (Refer to Fig.2)

9

Settings located on back:

DC IN:

DC Jack for adaptor plug-in.

Daylight Savings Time:

Slide the DST ON/OFF button to activate or inactivate the Daylight Savings Time feature, which will automatically adjust for Daylight Savings Time.

BACKLIGHT:

Choose between three settings of brightness on your display: HI, MED, LO or OFF.

Listening to the Radio (Fig. 2)

Note: For best reception, fully extend the wire antenna. DO NOT strip, alter or attach to other antennas.

- To listen to the radio, press the POWER button located on top of the Sound Soother.
- 2. Press the SOURCE button on the Sound Soother until FM and station frequency appears on the display.
- 3. Use the "+" and "-"buttons on the top of the unit to select desired station.
- 4. Press the POWER button to turn unit off.

Maintenance

To Store

You may leave the unit on display, or you can store it in its box in a cool, dry place.

To Clean

Use only a soft dry cloth to clean the enclosure of the unit. NEVER use liquids or abrasive cleaner to clean.

Modifications not authorized by the manufacturer may void user warranty.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: SI PRODUCTS IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER AUTHORITY TO OPERATE THE FOUIPMENT.



SI Products Service Center

1.888.856.6781 8:30a.m. - 7:00p.m. (EST) M - F

e-mail: cservice@siproducts.com

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

SI PRODUCTS sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below. SI PRODUCTS warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers. To obtain warranty service on your Sharper Image product, contact a consumer relations representative by telephone at 1-888-856-6781 for assistance. Please make sure to have the model number of the product available.

SI PRODUCTS does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate SI PRODUCTS in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; maffunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of SI PRODICTS.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty. THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. SI PRODUCTS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, SI PRODUCTS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF BEPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of SI PRODUCTS.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.



Sound Soother® Radio reloj despertador



su producto en:

www.shamerimageparts.com/
product-registration
Su valioso aporte sobre este
producto nos ayudará a
crear los productos que
desee en el futuro.

Manual de instrucciones e información de garantía

EC-B150

⊿año de garantía limitada



Experimente una relajación máxima.

Gracias por comprar el Sound Soother® de The Sharper Image® con 20 sonidos relajantes. Este producto, junto con toda la colección The Sharper Image®, combina la innovación con diseño de vanguardia para proporcionarle años de confiabilidad y disfrute. Termine cada día con los relajantes sonidos de la naturaleza. Despierte como nuevo con los suaves ritmos de su selección de música relajante favorita. Diseño elegante, escape del estrés diario con el lujo de veinte sonidos relajantes digitales.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Cuando utiliza un artefacto eléctrico, siempre se deben seguir ciertas precauciones básicas, como las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PELIGRO - Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

- Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente inmediatamente antes de limpiarlo.
- No intente recoger un artefacto que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No coloque ni guarde un artefacto donde pueda caerse o ser empujado dentro de una tina o lavabo.

No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas:

- Se requiere una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por o cerca de niños, personas minusválidas o incapacitadas.
- Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por SI PRODUCTS, específicamente ningún accesorio no proporcionado con la

Precaución:
Todo el
servicio de
este producto
debe ser
realizado
únicamente
por Personal
de servicio
autorizado de
SI Products.

unidad.


- Nunca haga funcionar este aparato si tiene el cordón, el enchufe, el cable o el armazón dañado. Si no está funcionando adecuadamente, si se ha caído o dañado, envíelo al Centro de servicio de SI PRODUCTS para que sea examinado y reparado.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol o donde se está administrando oxígeno.
- No lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija.
- Para desconectarlo, retire el enchufe del tomacorriente.
- Este artefacto está diseñado para uso al interior exclusivamente. Sólo el sensor remoto debe usarse en exteriores.
- Coloque esta unidad sólo sobre superficies secas. No coloque esta unidad sobre superficies mojadas con agua o solventes para limpieza.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Precaución – Lea todas las instrucciones con atención antes de poner en funcionamiento.

- Nunca deje el artefacto sin vigilancia, especialmente si hay niños presentes.
- Nunca cubra el artefacto mientras está en funcionamiento.
- Esta unidad no debe ser usada por niños sin la supervisión de un adulto.
- Mantenga siempre el cordón alejado de temperaturas elevadas y de llamas.
- No levante, lleve, cuelgue ni tire de la unidad tomándola del cable de corriente.
- Si el adaptador se daña, debe suspender el uso de este aparato de inmediato y contactar el Centro de servicio de SI PRODUCTS. (Ver la dirección de SI PRODUCTS en la Sección de Garantía).

14 15

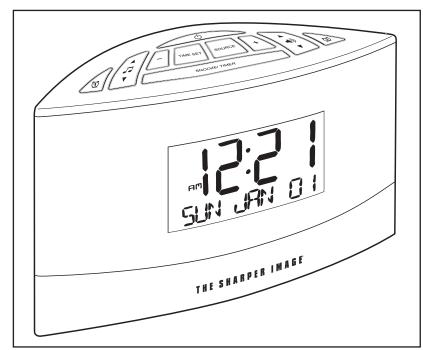

Fia. 1

Características del Sound Soother®:

- 20 sonidos grabados en formato digital: pájaros, arroyo, ciudad, junto al muelle, reflujo, pantanos, hoguera, sirenas, latidos del corazón, bosques del Norte, junto al océano, lluvia, selva tropical, junto al camino, tren a vapor, noche de verano, oleaje, tormenta eléctrica, ruido blanco, campanillas de viento.
- Pantalla LCD iluminada, fácil de leer con iluminación de fondo blanca que muestra la hora y el nombre del sonido
- Despertador de doble alarma para poner horas independientes
- Posibilidad de elegir entre dos modos de alarma: sonidos relajantes o pitidos
- Repetición automática configurada a los nueve minutos para prolongar el sueño
- Control de volumen digital para ajustar el volumen de su selección de sonidos
- Parlante de 2 piezas incluido (6,35 cm [2,5 pulg.] de diámetro)
- Funciona con adaptador CA/CC de 6 V 300 mA (entrada de 120 V) (incluido)

Instalación de las pilas:

El despertador utiliza un adaptador de CA (incluido) o 3 (tres) pilas AA (no se incluyen).

La energía de la pila está diseñada solamente para proporcionar un RESPALDO PARA LA MEMORIA para la configuración de la hora y de la alarma. Se deben introducir tres pilas AA (no se incluyen) de acuerdo a las polaridades marcadas en el compartimento de las pilas si se desea proporcionar un respaldo para la memoria (para el caso de que haya un corte de corriente o si se desenchufa la unidad). Sin embargo, la hora no se iluminará en la pantalla del reloj. Tan pronto vuelva el suministro de corriente, la pantalla indicará la hora correcta.

NOTA: las pilas deben estar instaladas para que funcione el respaldo para la memoria del despertador. Si hay un corte de corriente o una desconexión y la pila no está instalada, será necesario volver a configurar la hora y la alarma cuando se restablezca la energía.

Precauciones sobre las pilas

- Use únicamente el tamaño y tipo de pilas especificado.
- Cuando coloque las pilas, tenga en cuenta las polaridades adecuadas +/-. La instalación incorrecta de las pilas puede causar daños a la unidad.
- No mezcle diferentes tipos de pilas entre sí (por ej. pilas alcalinas con pilas de carbón-cinc o pilas usadas con pilas nuevas).
- Si la unidad no se va a usar durante un período de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar daños debido a posibles pérdidas de las pilas.
- No arroje las pilas al fuego. Pueden explotar o perder líquido.

ENCENDIDO:

Enchufe el adaptador a un tomacorriente de 120 V de CA y el extremo del receptáculo en la ficha hembra de la parte trasera de la unidad. Presione el botón de ENCENDIDO $oldsymbol{U}$ (ubicado en el centro del panel superior) para encender o apagar la unidad.

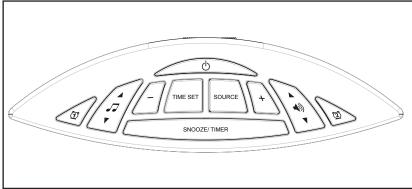


Fig. 2

Cómo elegir la selección de sonidos:

- 1. Presione el botón de ENCENDIDO U.
- 2. Presione la flecha hacia arriba "▲" que se encuentra en el botón de NOTA MUSICAL "┛" para escuchar el siguiente sonido de la naturaleza (realice una pulsación breve). Presiónela y manténgala presionada para avanzar rápido.
- Presione la flecha hacia abajo "▼" que se encuentra en el botón de NOTA MUSICAL "J" para escuchar el sonido de la naturaleza anterior (realice una pulsación breve). Presiónela y manténgala presionada para invertir el orden rápidamente.

(Consulte la Fig. 2)

NOTA: la pantalla digital debería mostrar el número de sonido junto con el nombre del sonido respectivo.

Controles de volumen:

- Presione "+" para subir el volumen.
- Presione "-" para bajar el volumen.

Ajuste del reloj:

Presione y mantenga presionado el botón TIME SET (configuración de hora) durante más de 3 segundos, y luego presione "+" y "-" para "AUMENTAR" (+) y "DISMINUIR" (-) la hora. Vuelva a presionar el botón TIME SET (configuración de hora) para configurar los minutos, y utilice "+" y "-" para "AUMENTAR" (+) y "DISMINUIR" (-) los minutos.

NOTA: Presione el botón TIME SET (configuración de hora) nuevamente para configurar el año, el mes y el día.

(Consulte la Fig. 2)

Configuración y uso de la alarma:

Para su comodidad, pueden configurarse dos alarmas independientes para horas de despertarse individuales. Esta característica permite a cada personal despertarse con sonidos independientes, así como dormirse con un sonido y despertarse con otro.

- (1) = "alarma 1"
- (2) = "alarma 2"

Alarma 1:

Cuando se configure la alarma 1 "0", aparecerá el icono de alarma 1 junto al modo seleccionado.

- 1. Presione y mantenga presionado el botón de alarma 1 "1" y utilice los botones "+" y "-" para configurar la hora.
 - **Nota:** AM y PM cambiarán automáticamente en la pantalla a medida que se desplaza por las horas.
- 2. Presione el botón de alarma 1 """ para confirmar y cambiar la configuración de los minutos.
- 3. Presione el botón de alarma 1 "" para confirmar y elegir la configuración de la alarma. Utilice los botones "+" y "-" para alternar entre las configuraciones de Weekday (día de semana), Weekend (fin de semana) y Everyday (todos los días).
- 4. Presione el botón de alarma 1 "1" para confirmar y elegir el modo Alarm (alarma). Utilice los botones "+" y "-" para elegir entre Tone (tono), Sounds (sonidos) y Radio.

Nota: si desea despertar escuchando uno de los sonidos de la naturaleza, utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo del botón con la nota musical cuando llegue a la opción de sonido en la sección de modo de alarma. Una vez que haya elegido el sonido deseado, presione el botón de alarma 1 para finalizar el proceso de configuración de la alarma.

Nota: cuando se configure la alarma para despertar escuchando la radio, se reproducirá la última estación que esté configurada.

Alarma 2:

Cuando se configure la alarma 2 "2", aparecerá el icono de alarma 2 junto al modo seleccionado.

- 1. Presione y mantenga presionado el botón de alarma 2 "2" y utilice los botones "+" y "-" para configurar la hora.
 - **Nota:** AM y PM cambiarán automáticamente en la pantalla a medida que se desplaza por las horas.
- 2. Presione el botón de alarma 2 "2" para confirmar y cambiar la configuración de los minutos.
- 3. Presione el botón de alarma 2 "2" para confirmar y elegir la configuración de la alarma. Utilice los botones "+" y "-" para alternar entre las configuraciones de Weekday (día de semana), Weekend (fin de semana) y Everyday (todos los días).
- 4. Presione el botón de alarma 2 "2" para confirmar y elegir el modo Alarm (alarma). Utilice los botones "+" y "-" para elegir entre Tone (tono), Sounds (sonidos) y Radio.

Nota: si desea despertar escuchando uno de los sonidos de la naturaleza, utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo del botón con la nota musical cuando llegue a la opción de sonido en la sección de modo de alarma. Una vez que haya elegido el sonido deseado, presione el botón de alarma 2 "2" para finalizar el proceso de configuración de la alarma.

Nota: cuando se configure la alarma para despertar escuchando la radio, se reproducirá la última estación que esté configurada.

Temporizador:

Cuando el dispositivo está encendido y está escuchando un sonido de la naturaleza, puede configurar el temporizador para que la unidad se apague automáticamente.

- Presione varias veces el botón SNOOZE/TIMER (alarma de repetición/ temporizador) hasta encontrar el lapso de tiempo de su preferencia, 15, 30, 45 ó 60 minutos.
- Para cancelar el temporizador, presione varias veces el botón SNOOZE/ TIMER hasta que la luz del LED indique "OFF" (apagado) o presione POWFR.

(Consulte la Fig. 2)

Configuraciones ubicadas en la parte trasera:

Entrada CC:

Enchufe hembra de CC para enchufar el adaptador.

Horario de verano:

Deslice el botón de encendido y apagado de DST (horario de verano) para activar o desactivar la característica de horario de verano, que ajustará automáticamente el horario de verano.

ILUMINACIÓN DE FONDO:

Elija entre las tres configuraciones de brillo que aparecen en su pantalla: HI (alto), MED (medio) o LO (bajo).

Mantenimiento

Para almacenar

Puede dejar la unidad en exhibición o puede guardarla en su caja en un lugar fresco y seco.

Para limpiar

Para limpiar la carcasa de la unidad use sólo un paño suave y seco. NUNCA use líquidos o limpiadores abrasivos para limpiar la unidad. Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la garantía del usuario.

Atención: Este equipo ha sido ensayado y probado y se ha comprobado que cumple con los límites de los dispositivos digitales de la Clase B, según la Sección 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las recomendaciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantías de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia con uno o más de los siguientes procedimientos:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente eléctrico de un circuito diferente de aquel donde está conectado el receptor.
- Consulte con el representante o con un técnico experto de radio/TV para recibir ayuda.

NOTA: EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE DE NINGUNA INTERFERENCIA DE RADIO O TELEVISIÓN PROVOCADA POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS A ESTE EQUIPO. DICHAS MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA UTILIZAR EL EQUIPO.